


Trykk de 2 borrelås bånd sammen. Fjern beskyttelse fra den tagete parten og plasser strimlerne på "docking station" Fjern beskyttelse på den myke delen av borrelåsen som skal plasseres på laptop-holderen og trykk "docking station" fast til laptop-holder. (produktet) Plasser "docking station" slik at det er plass til innføring av kabler.

**Obs !** Pass på at laptopen sitter innenfor kanten av holderen.

**Alltid hold godt på laptopen når du skal ta den ut eller setter den inn i "docking station" og holderen**

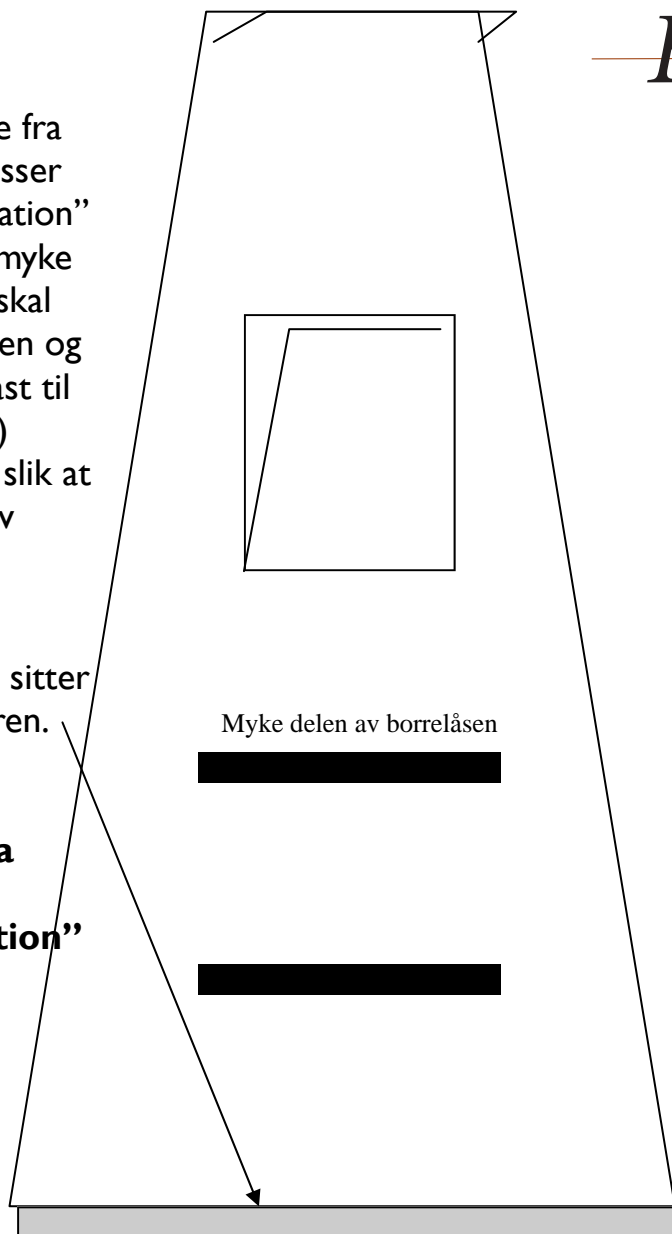

Baksiden av Laptops "docking station"

